



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**НЕ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ВОЗВРАТ
ИЛИ ПИСАТЬ НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ!**

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

**ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИЯ К ЗАКАЗУ?
НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ**



QR-код
для быстрого перехода

НАШ САЙТ
гуд-дом.рф

для связи с нами
перейдите в раздел
«Служба заботы»

- БЕСПЛАТНО ВЫШЛЕМ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ИЛИ ДЕТАЛИ С БРАКОМ, А ТАКЖЕ НЕДОСТАЮЩУЮ
ФУРНИТУРУ
- ПОМОЖЕМ В СБОРКЕ
- ВЫШЛЕМ ИНСТРУКЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Сохранность внешнего вида и срок службы зависит не только от качества материалов, но также от правильного монтажа и ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Придерживаясь простых правил, описанных ниже, Вы сможете поддерживать Вашу мебель в наилучшем состоянии.

- Используйте мебель только по функциональному назначению!

- Тяжелые предметы следует размещать внутри шкафа так, чтобы **нагрузка была равномерно** распределена по всей площади. Обеспечьте равновесие скользящих частей.
- Вещи на полках нужно размещать в зависимости от веса. Тяжелые – на нижних полках ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. При эксплуатации рекомендованная максимальная нагрузка на одну внутреннюю полку не более 5 кг. Максимальная нагрузка на выдвижные ящики не более 5 кг, верхней поверхности тумбы и комода не более 10 кг.

Подготовка к использованию

1. После хранения и перевозки при температуре ниже +5°C мебель необходимо выдержать до комнатной температуры до начала использования.
2. После снятия упаковки и сборки для устранения производственного запаха мебели, необходимо её проветривать не менее 1 недели при открытых дверях и выдвижных ящиках.
3. Если Вы собираете мебель самостоятельно, то перед этим обязательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке, вложенной в упаковку с изделием мебели, и следуйте ей по всем пунктам.

Условия хранения и эксплуатации

- Мебель предназначена для использования только в закрытых, отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 45%-70%. Не допускается установка на расстоянии менее 50-70 см от нагревательных приборов и нагрев деталей свыше 40°C.
- Мебель из ЛДСП не предназначена для размещения в помещениях с повышенной влажностью!!!
- Мебель устанавливается на ровный жесткий пол.
- Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на мебель может вызывать выцветание.
- Конструкция дверей, ящиков позволяет открывать и закрывать их с приложением минимальных усилий. Резкие удары могут нарушить целостность изделия и вырвать крепежные элементы из панелей.

Уход за мебелью и чистка

- Для удаления пыли с поверхностей подойдет сухая мягкая ткань (фланель, миткаль). Не допускается применение активных реагентов (кислот, щелочей, масел, растворителей ит.п.) и твердых приспособлений (скребков, металлических волокнообразных материалов и т.п.)
- Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их, производить регулировку петель.

Инструкция по эксплуатации и уходу за сенсорной панелью и USB-розеткой

Умная тумба оснащена сенсорной панелью управления и USB-розеткой для удобного использования в спальне, гостиной или рабочей зоне.

ВАЖНО:

Электронные элементы изделия не предназначены для самостоятельного ремонта и разборки.
При неисправности отключите тумбу от сети и обратитесь в службу поддержки.
Изделие предназначено для бытового использования в сухих помещениях. Избегайте попадания жидкостей на столешницу, панель и электронику.
Соблюдение правил эксплуатации поможет сохранить внешний вид мебели и корректную работу встроенной электроники.

Подключение к сети

Перед использованием закрепите тумбу согласно инструкции. Подключите адаптер питания к исправной розетке 220 В.
Вставьте штекер блока питания в разъём на дне тумбы. После подключения индикатор слегка загорится – устройство готово к работе.

ВАЖНО:

Без подключения к сети подсветка и зарядка не работают, встроенного аккумулятора нет.

Не используйте изделие при повреждённом кабеле, вилке или корпусе электронного блока.
Не допускайте попадания влаги внутрь тумбы, на сенсорную панель и USB-разъём.

Сенсорная панель

Сенсорная панель предназначена для управления встроенными функциями тумбы. Для включения и переключения режимов достаточно лёгкого касания. Не нажимайте на панель с усилием и не используйте острые предметы – это может повредить поверхность сенсора.

Включение: одно касание (включается с последними настройками).
Выключение: удержание сенсора ~ 3 сек.
Смена температуры: короткое касание (по кругу: тёплый – нейтральный – холодный).
Регулировка яркости: удерживайте сенсор – яркость растёт, при следующем удержании снижается до уровня ночника.

Если панель не реагирует на касание, проверьте подключение питания и убедитесь, что поверхность модели чистая и сухая.

Беспроводная зарядка

Кладите устройство строго в центр зоны (отмечена символом).
Индикация: синий – ожидание, красный – зарядка, красный мигающий – ошибка (неправильное положение, толстый/металлический чехол, посторонний предмет).
Не кладите на сенсорную панель металлические предметы: ключи, монеты, карты – риск перегрева.

ВАЖНО:

Функция беспроводной зарядки сенсорной панели совместима лишь с устройствами, оснащёнными этой функцией заводом-изготовителем.

Проводная зарядка (USB/Type-C)

Допускается зарядка до 3 различных устройств одновременно (включая беспроводную зарядку).

Правила безопасной эксплуатации

Не ставьте тумбу рядом с влагой, отопительными приборами и огнём. Не кладите на поверхность горячие предметы без подставки.
При уборке и долгом простое отключайте тумбу от сети. Для очистки используйте мягкую сухую салфетку (например, для очков). Не применяйте абразивы, растворители, спиртосодержащие и агрессивные средства, а также острые предметы.

Меры безопасности

Мебель (комоды, шкафы) для предотвращения опрокидывания должна быть постоянно прикреплена к стене.

Запрещено вставать, прыгать, ходить по мебели, лазить и сидеть на полках, в ящиках, висеть на дверцах. Это правило касается как взрослых, так и детей. Запрещено тянуть, перемещать и двигать мебель в нагруженном состоянии.

Запрещено наполнять выдвижные ящики выше уровня боковых стенок.

Условия предоставления гарантии производителя на товар

- Мебель использовалась по назначению
- Соблюдены требования по эксплуатации и уходу за мебелью
- Сохранена упаковка товара до окончания сборки или в случае обнаружения любых повреждений мебели, отсутствия частей или фурнитуры. Повреждённая деталь не должна иметь следов сборки. Данные меры необходимы для установления причины возникновения дефекта.
- Сохранены: маркировочные ярлыки производителя, расположенные на мебели, документы, подтверждающие факт покупки мебели.

Производственными дефектами не является:

- Изменение узлов изделия, а также технологий, которые были использованы производителем для усовершенствования продукта, но не повлияли на потребительские свойства изделия.

Гарантия на мебель не распространяется:

- На геометрические отклонения корпуса мебели (щели, неравномерные щели между дверями, ящиками, полом, разные диагонали) при установке мебели на неровный пол.
- В случае несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в тексте данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью.

ВНИМАНИЕ!!! Претензии на разбухание деталей из ЛДСП производитель не принимает, так как разбухание деталей происходит только в случае неправильной эксплуатации мебели.

Утилизация

Мебель не содержит в своём составе веществ, опасных для человека и окружающей среды. По истечении срока службы она может быть утилизирована, как товарно-бытовой отход.

Гарантийные условия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи магазином



Важно для надежного крепления к стене


Чтобы подвесное изделие служило долго и было полностью безопасным в эксплуатации, необходимо правильно подобрать крепёж, а именно дюбель.

Тип дюбеля зависит от материала стены:

- Бетон, полнотелый кирпич – стандартные распорные дюбели
- Пустотелый кирпич – специальные дюбели для пустот
- Газобетон / пеноблок – усиленные дюбели для пористых оснований
- Гипсокартон – анкеры или специальные дюбели для ГКЛ

Неправильно подобранный крепёж может снизить надёжность фиксации.

Мы рекомендуем учитывать тип стены перед монтажом и проконсультироваться со специалистом.

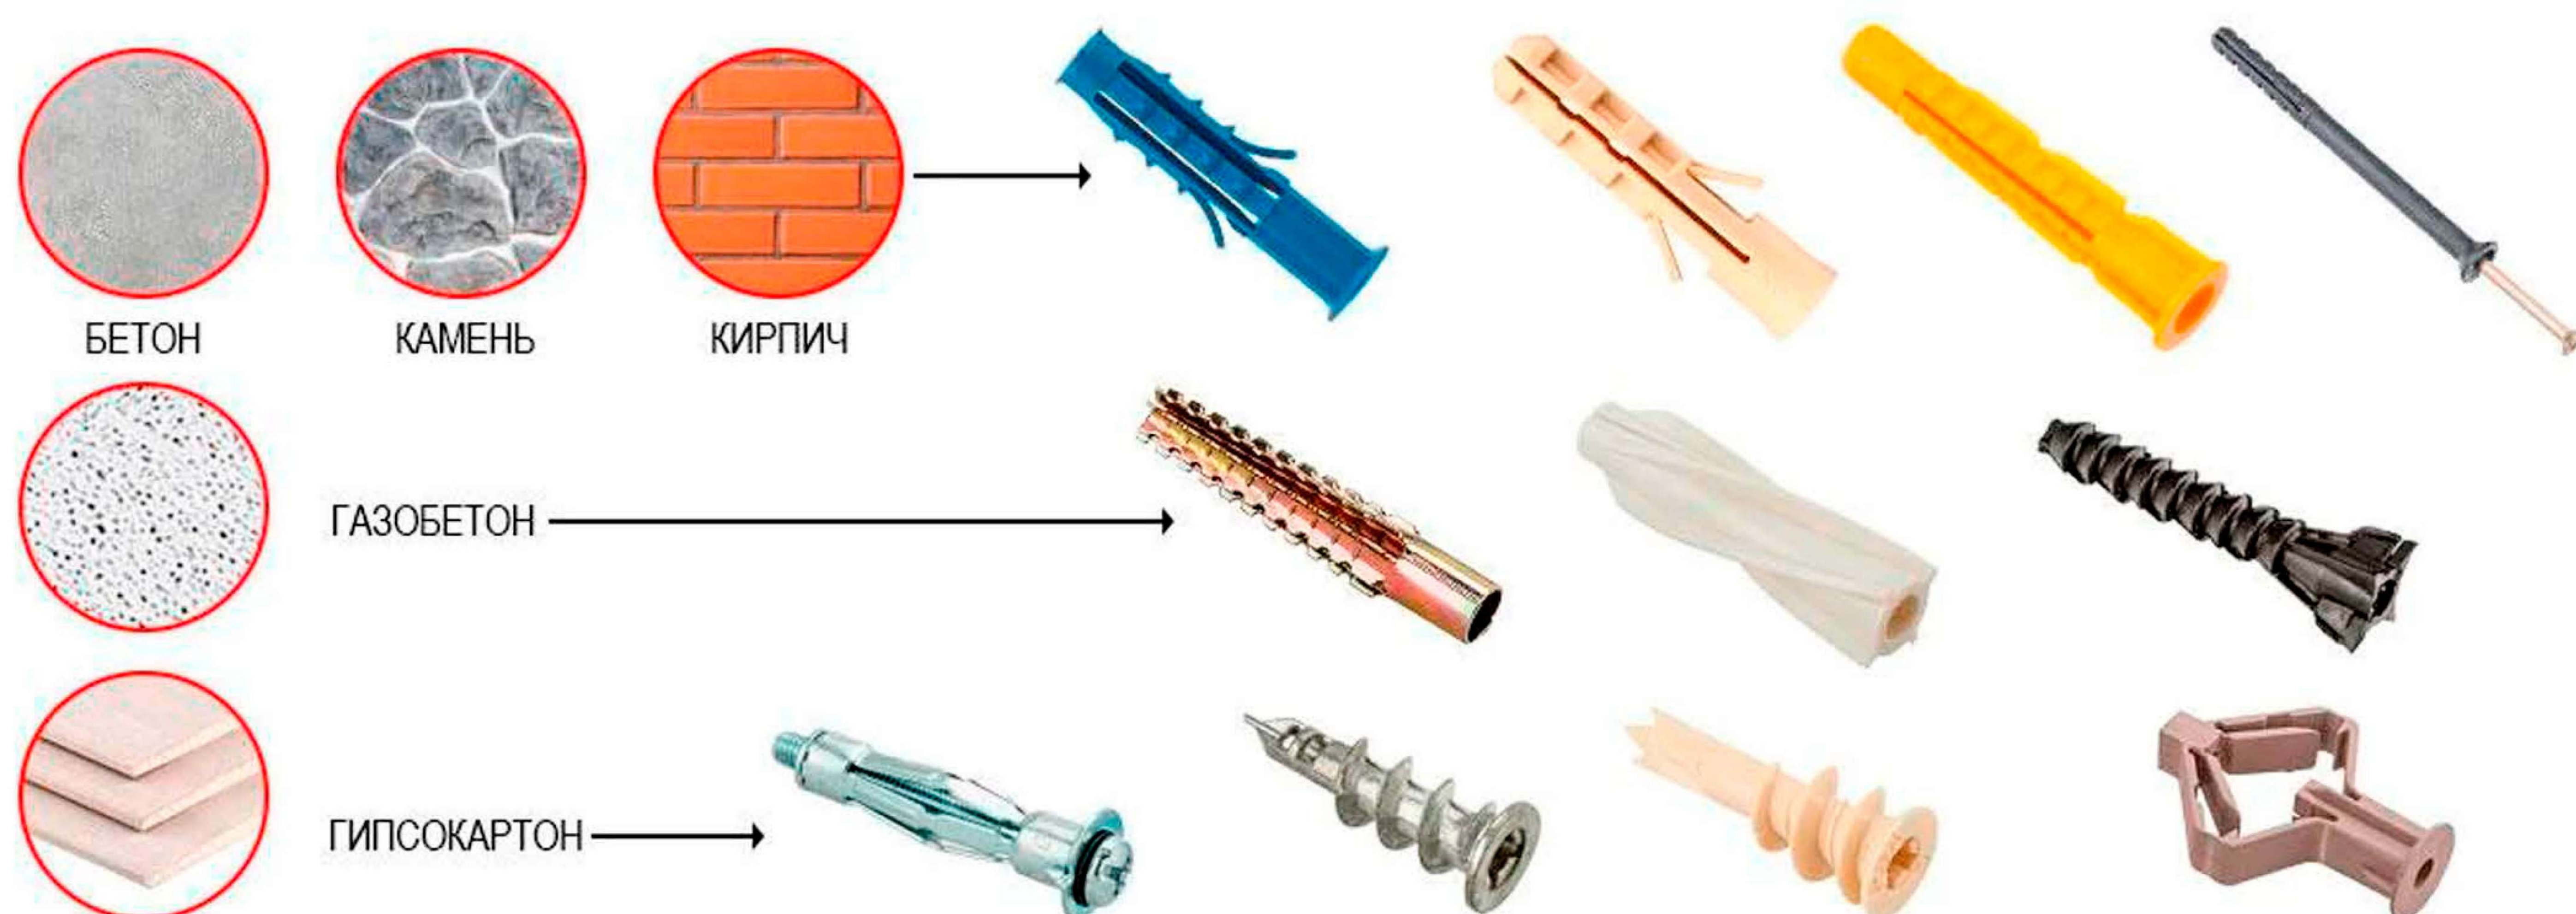

Рекомендуем использовать сверло по бетону/дереву/металлу 6 мм

Обратите внимание

В комплекте фурнитуры лежит **дюбель для бетона**,
подбирайте дюбель самостоятельно в соответствии
с ВАШИМ ТИПОМ СТЕН




Просьба не выкидывать упаковку до окончательной сборки изделия



Инструкция по сборке

УТ_01

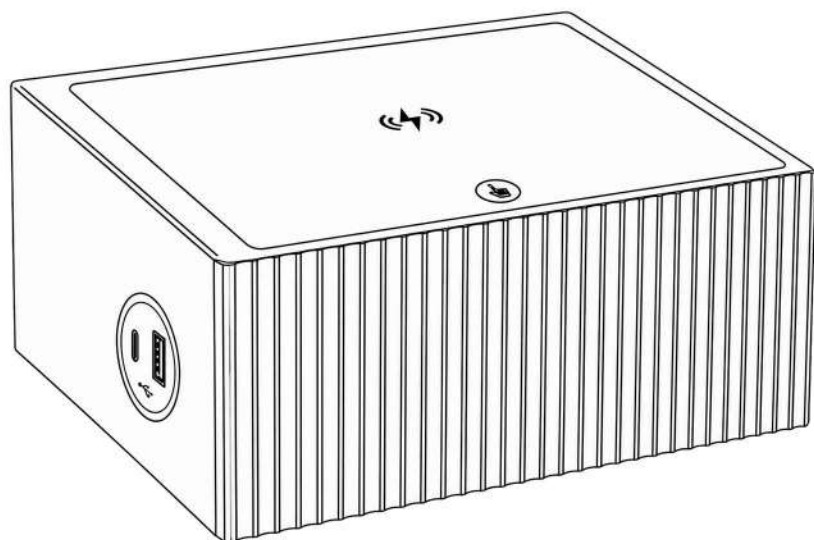

Размеры (ШхГхВ): **472x382x200 мм**






**Пошагово и наглядно:
видеоинструкция
по QR-коду**

Таблица комплектации изделия


Наименование детали	№ Детали	Размер детали	Кол-во	Толщина
Дно	1	440x336	1	16
Правый бок	2	366x197	1	16
Левый бок	3	366x197	1	16
Царьга	4	440x100	1	16
Задняя панель ящика	5	384x100	1	16
Боковина ящика левая	6	300x100	1	16
Боковина ящика правая	7	300x100	1	16
Фасад ящика МДФ	8	470x195	1	16
Дно ящика ХДФ	9	414x304	1	4

Таблица комплектности фурнитуры

Направляющие 300 мм  1 шт	Эксцентрик + шток  10 шт	Евровинт 7x50  2 шт	Евроключ  1 шт
Саморез 3,5x16  17 шт	Гвоздь 1,5x25  20 шт	Шкант  4 шт	Заглушка для эксцентрика  10 шт
Розетка USB  1 шт	Разъем и блок питания  1 шт	Сенсорная панель провод питания скотч  1 шт	Навес с креплениями  2 шт

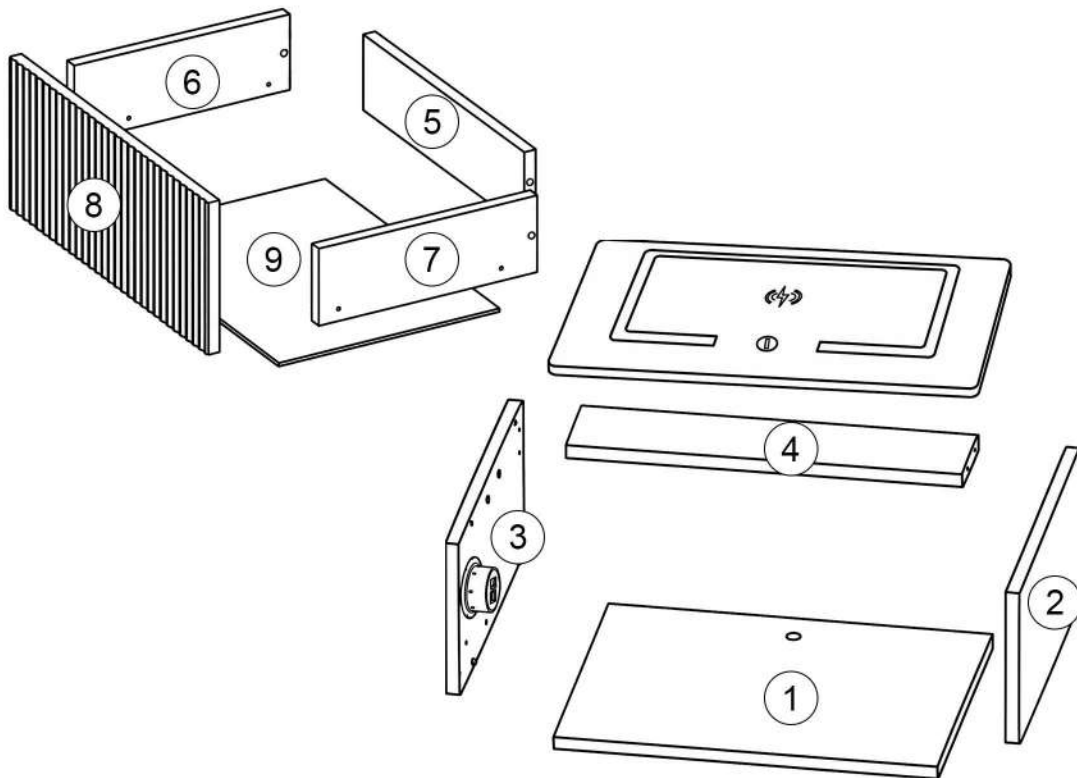


1

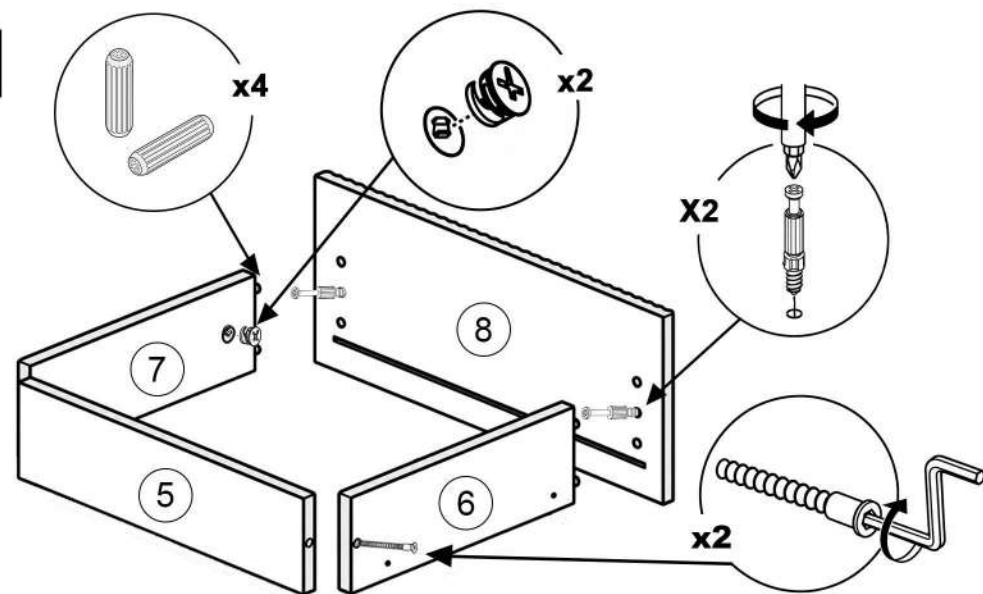

Установите эксцентрики на боковины, вставьте шканы. В фасад закрутите штоки до упора («юбочки»). Вкрутите евровинты евроключом.


2

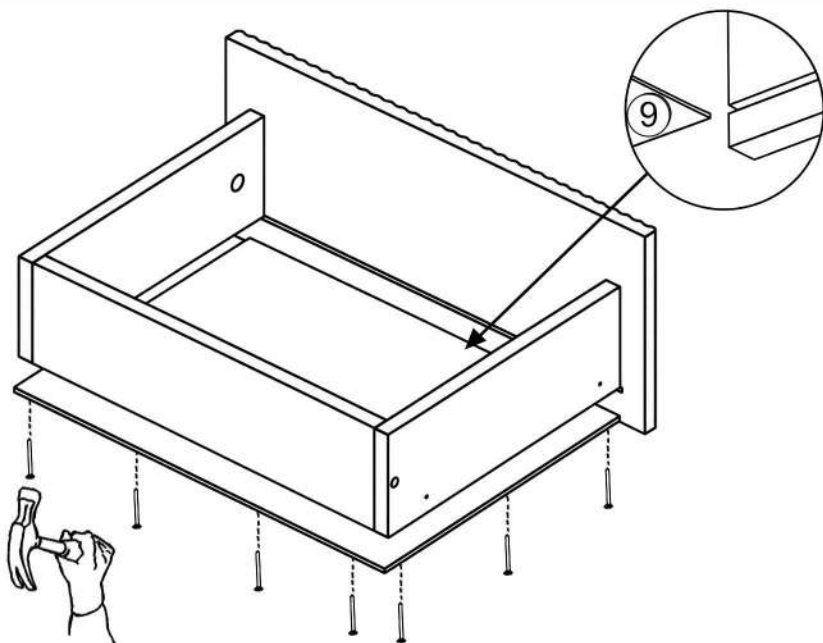


Вставьте дно ящика ХДФ (9) в паз на фасаде и прибейте к стенкам гвоздями.

3


1. Немного потяните самую узкую часть направляющей, пока не увидите пластиковый фиксатор




2. Поднимите вверх пластиковый фиксатор

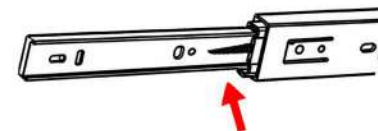

3. Вытяните часть направляющей до конца, чтобы разъединить





Совместите отверстия с пазами на стенке ящика и прикрутите саморезами.

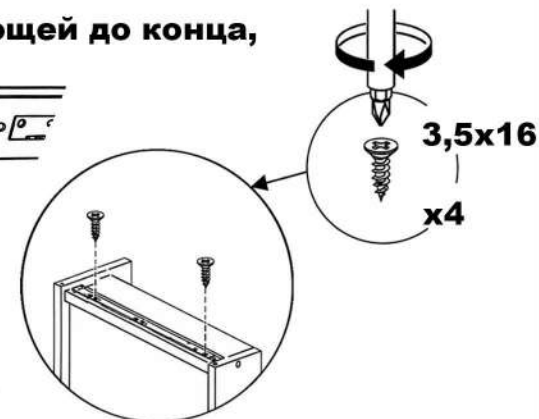

4


Вставьте USB-розетку с лицевой стороны левой стенки, закрепите саморезами

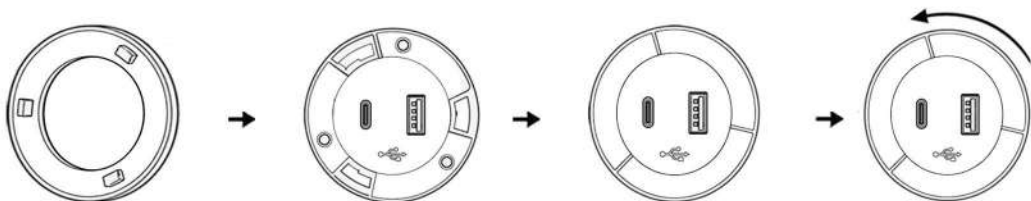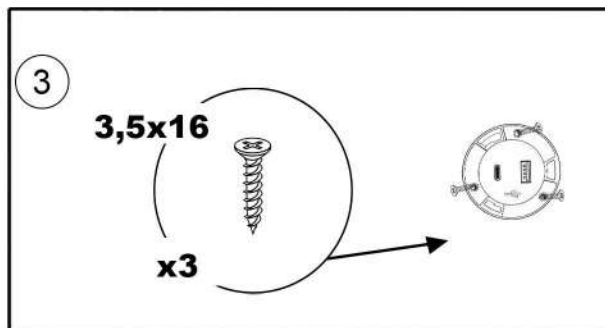

Вставьте зубцы заглушки в отверстия и поверните против часовой стрелки

6

Переверните стенку. Найдите нужные отверстия и привинтите направляющую к стенке.

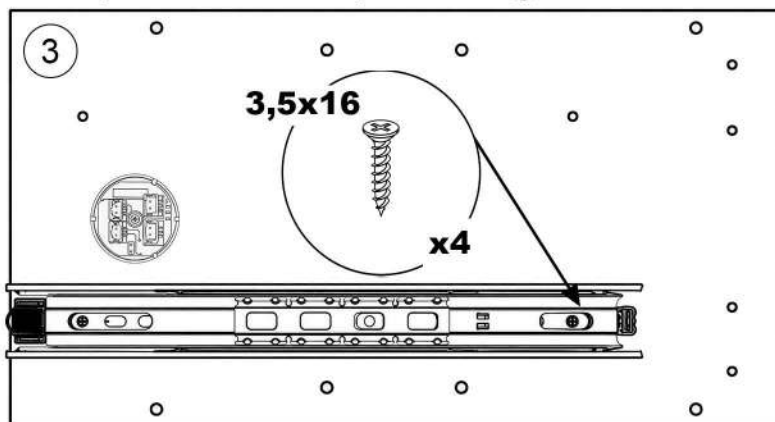

Обратите внимание! Направляющую следует устанавливать заподлицо для свободного открывания и закрывания ящика.


Повторите шаг 6 с правым боком (2)

5


Обратите внимание!

При необходимости установки стенки вправо или влево — поверните её на 180°.

Розетка USB - слева

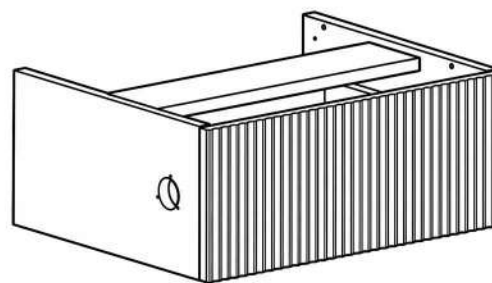


Розетка USB - справа

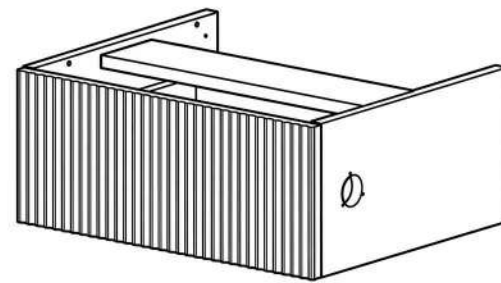


7

Установите навес с креплениями в верхние насечки.

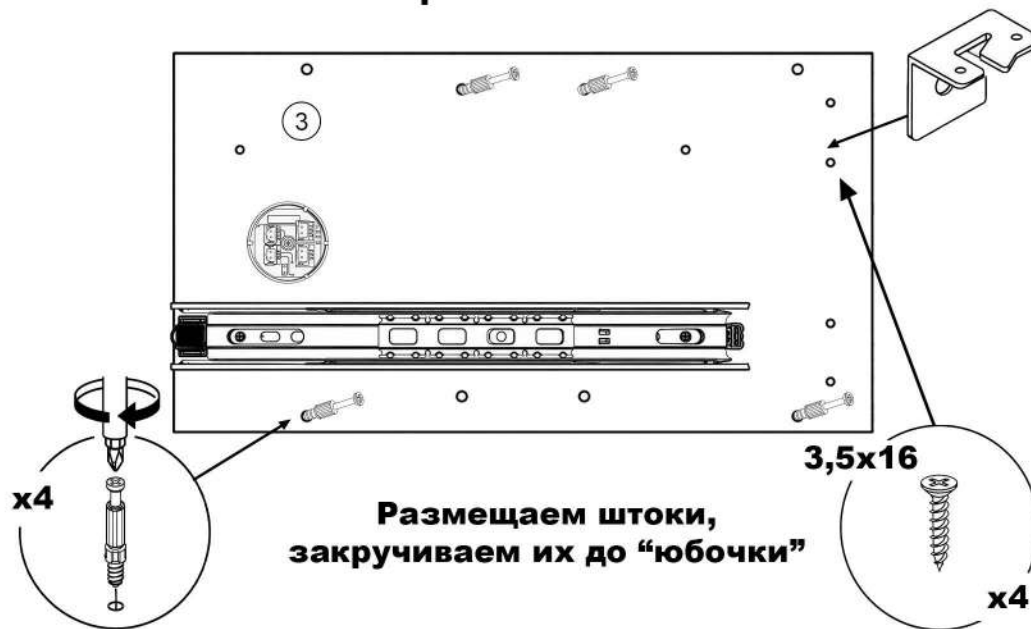


Размещаем штоки, закручиваем их до "юбочки"

8

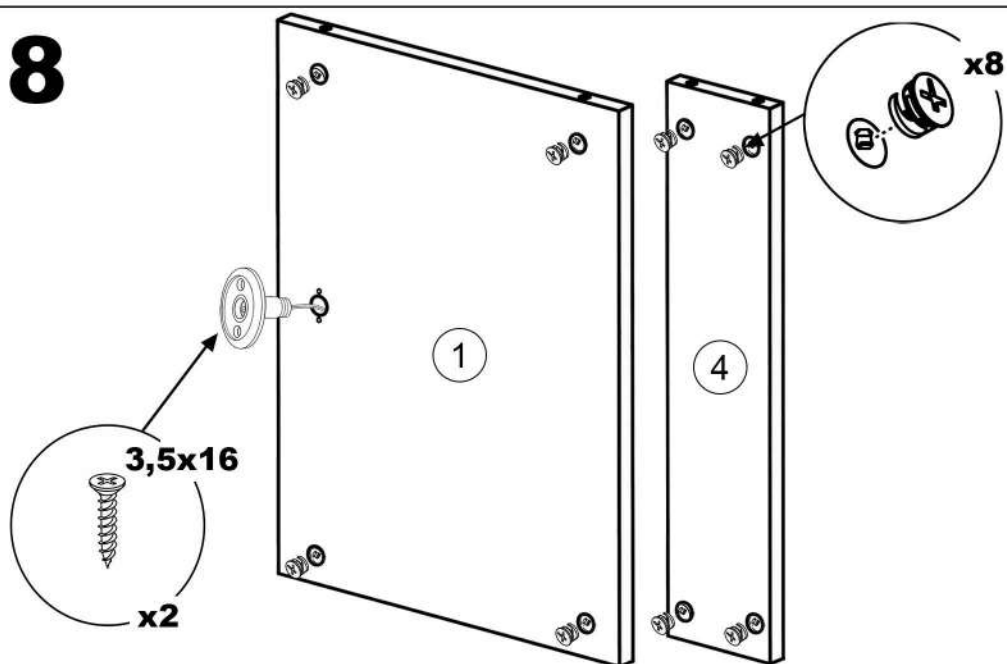

Стрелка на корпусе эксцентрика должна быть направлена в сторону отверстий на торце детали.

9

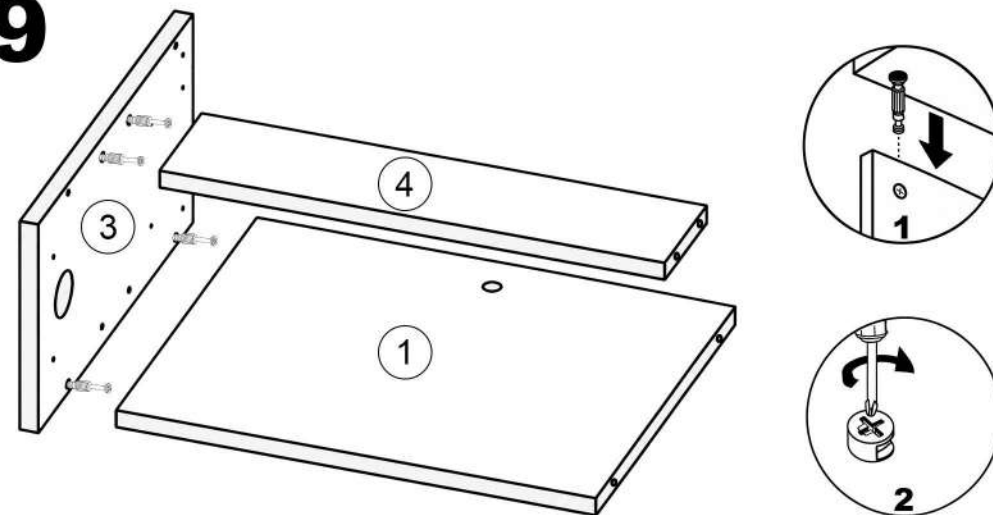

Установите штоки в отверстия на торце детали.
Зафиксируйте соединение, повернув эксцентрики по часовой стрелке до упора

10



Закрутите штоки до “юбочки”
Повторите шаг 9 из инструкции



11




1. Обезжирьте поверхность
2. Наклейте скотч по схеме
3. Монтаж панели:
 - Приложите панель, выровняйте стык в стык
 - Убедитесь в отсутствии зазоров и перекосов
 - Добейтесь плотного прилегания по всему периметру

Важно!
Тщательно выравнивайте панель пальцами для правильного монтажа, чтобы избежать необходимости переклеивания.

12

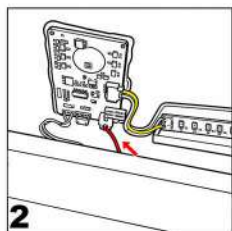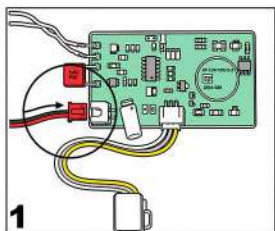


Подключите провод питания к плате сенсорной панели (1)
Перекиньте провод через царгу (2)

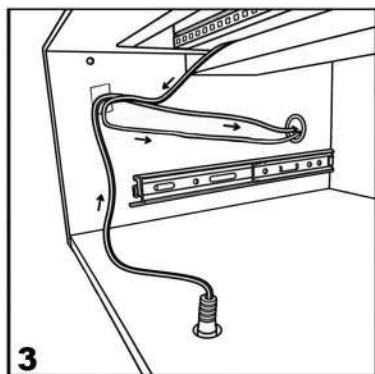

Приклейте двухсторонний
скотч на стенку, ориентируясь
по ящику - так, чтобы
он не задевал провода. (3)

Вставьте фишки
в указанные
разъемы

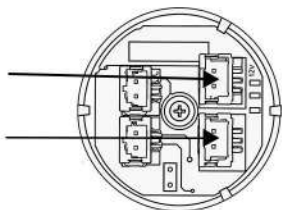

13

ВАЖНО!

Перед установкой тумбы убедитесь,
что место размещения находится в зоне доступности
электрической розетки: длина шнура блока питания
составляет 1 метр



Дюбель


x2

Винт

x2

Закрепите на стене
с помощью дюбеля
и навеса с креплениями.

14

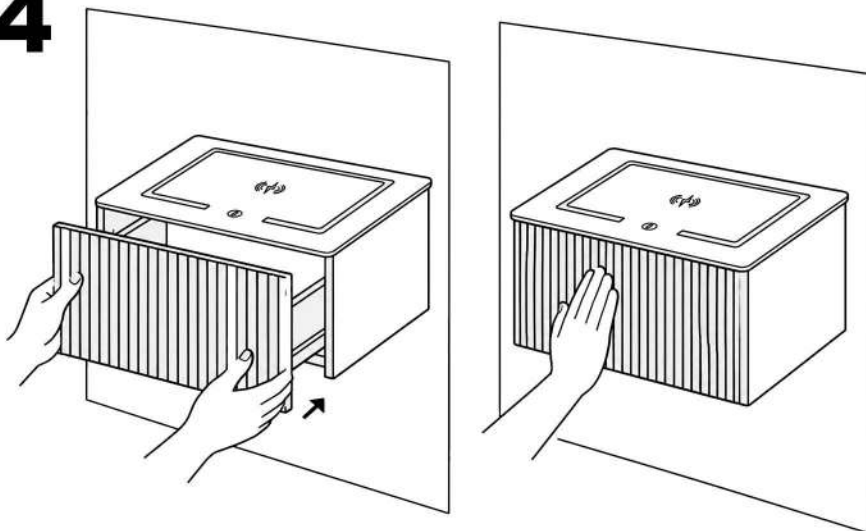


Вставьте ящик.
Откройте и закройте его несколько раз
для плавного хода

15




Подключите провод блока питания
к разъёму на дне тумбы.

Вставьте
блок питания
в розетку.

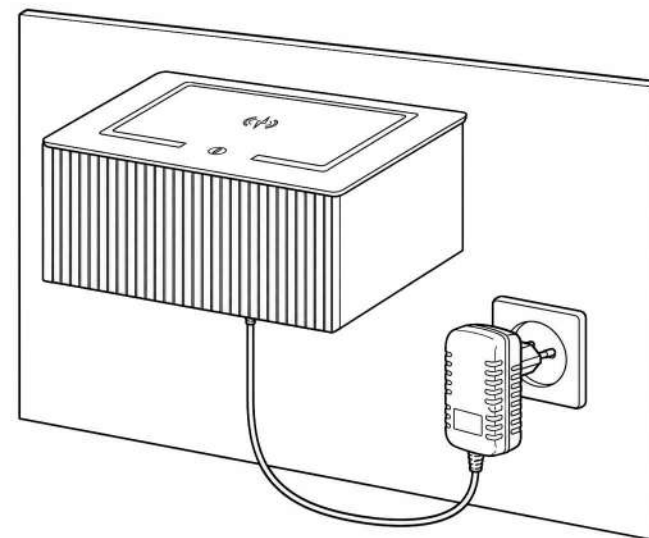

Готово!

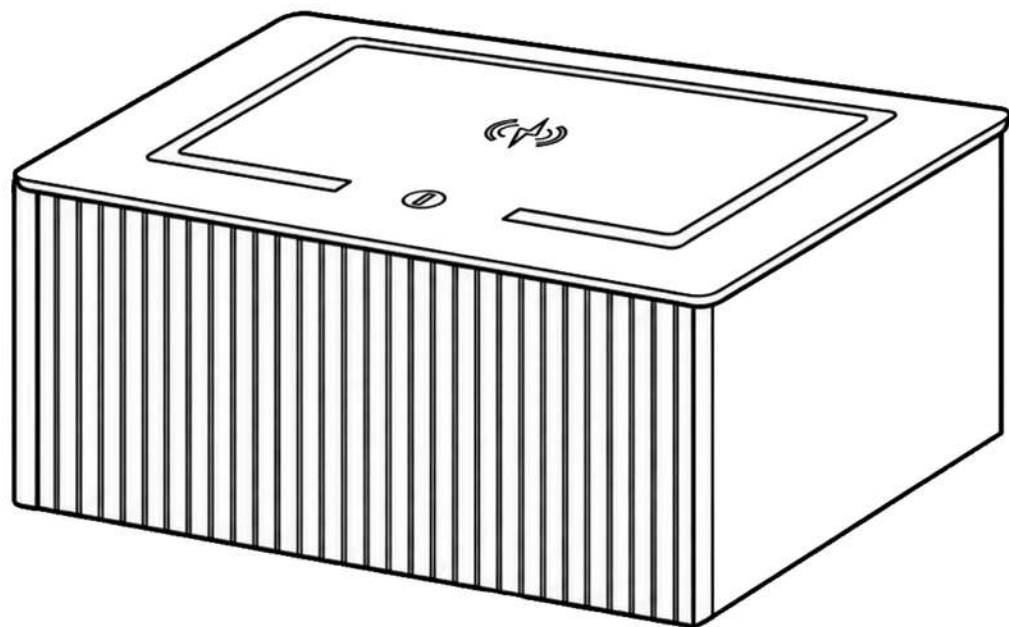

Уважаемый покупатель!

Приглашаем посетить наш сайт,
на котором вы сможете познакомиться с нашей
продукцией, найти видео-инструкции по сборке,
получить обратную связь и многое другое



НАШ САЙТ

гуд-дом.рф

для быстрого перехода
- отсканируйте QR-код

**Благодарим, что вы выбрали нас
и пользуетесь нашей продукцией!**

Будем очень рады, если вы оставите
фото-отзыв на сайте маркетплейса.
Мы заботимся о качестве нашей мебели!